




**1.**  
 Mauerausparung gemäss Angabe auf Massblatt oder Katalog. Bei korrekter Aussparung deckt der überstehende Rand die Öffnung sauber ab. (Wichtig bei Sichtmauerwerk oder Sichtbeton)

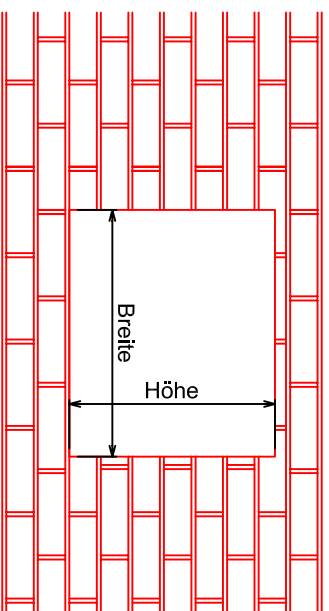


**5.**  
 Einschäumen mit Montageschaum. Vorsicht, nur wenig, schäumt auf; oder mit Mauermörtel ausmauern. Bei Verwendung von Schaum, Anweisung Schaumlieferant beachten.

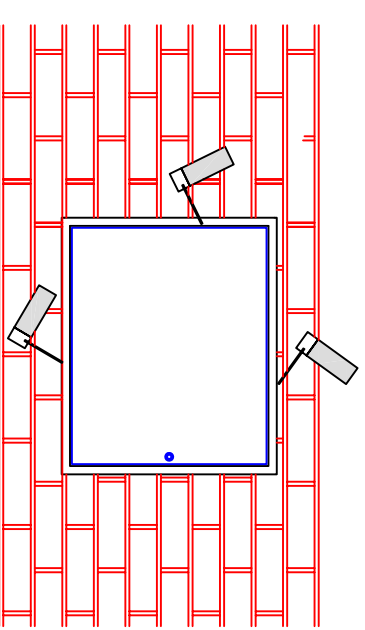


**2.**  
 Fixieren, z.B. mit Schrauben und Dübeln oder Holzkeilen etc. Achten auf genaue Ausrichtung in allen Lagen

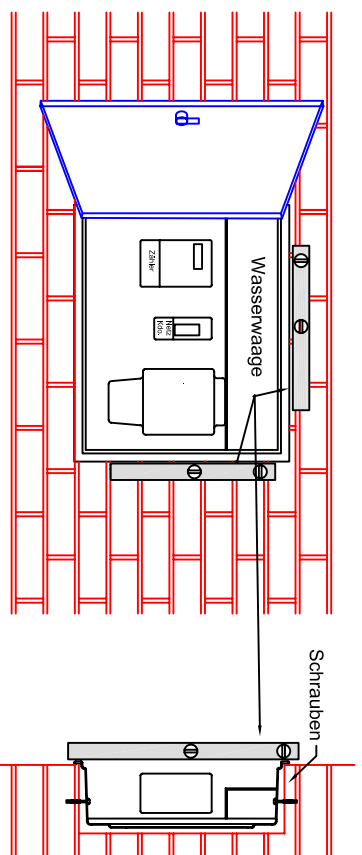


**6.**  
 Nach dem Aushärten Türlü richten  
 Neigung = Scharnier oben  
 Höhe = Stellschraube unten

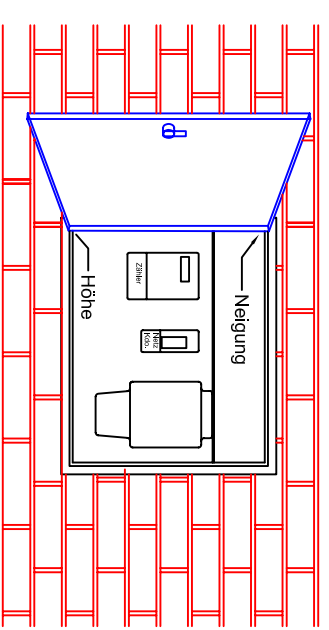

**3.**  
 Ausspressen mit Holzbretter und Keilen  
 Kontrolle auf Geradlinigkeit

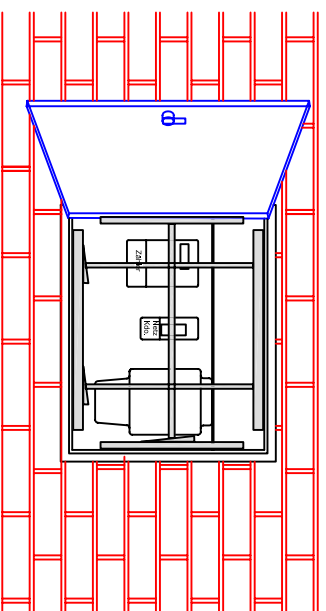

**4.**  
 Türlü schliessen. Kontrolle des Luftspaltes ringsum, ev. mit Holzkeilen richten

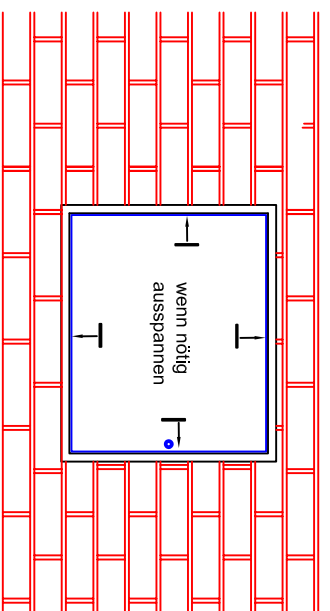

**Unbedingt beachten:**  
 Beim Montieren muss der Kasten unbedingt ausgespannt werden. Keine Haftung bei unsachgemässer Montage.  
 TT / TV Fach:  
 Beim Montieren des TT Anschlusskastens darauf achten dass dessen Deckel mit versenkten Sechskantschrauben versehen ist

## Montageanleitung für

## WEMO Zählerkasten

<b>Wernli AG</b> Kunststoffwerk <b>5277 Hottwil</b> Tel 062 867 20 60 Fax 062 867 20 61 <a href="http://w77.ch">w77.ch</a> <a href="mailto:info@w77.ch">info@w77.ch</a>		<b>WEMO Zählerkasten</b> aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK, Polyester) elektrisch und thermisch isolierend		Gezeichnet: R. Wernli
		Datum: 8.02.05		
		Einbauanleitung 02		